


勝手違い (R、L) 解説

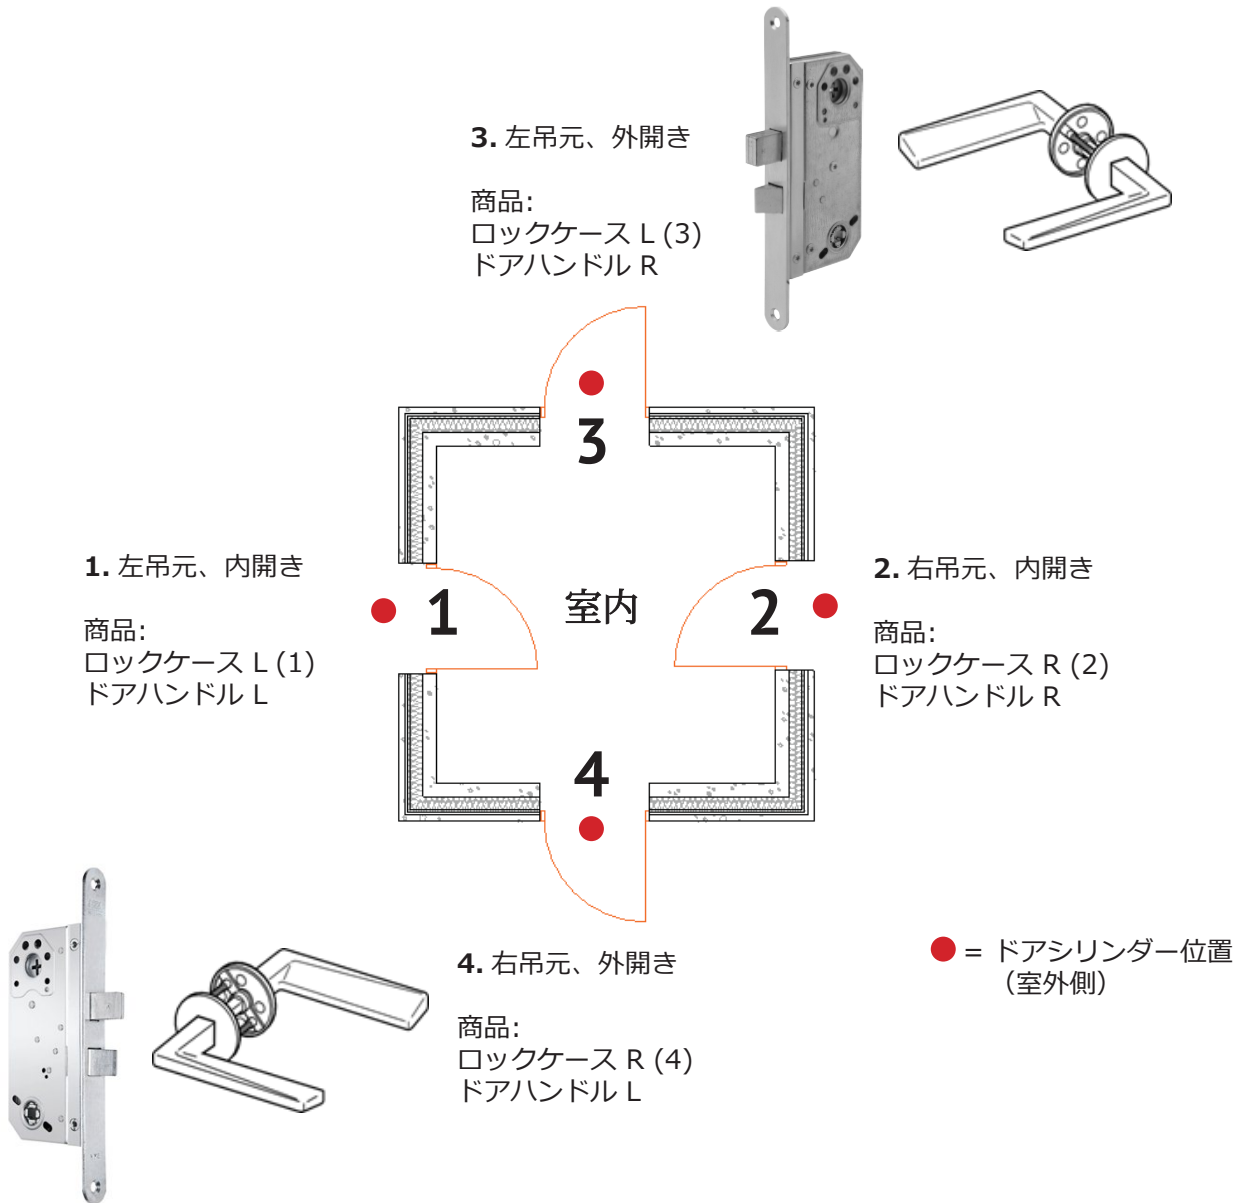

※室外側に立った視点での表現となります
 ※勝手違いのあるロックケースやドアハンドルはこの解説を参考にご指示ください
 ※防犯上、ドアハンドルの固定ねじは室内側としてください
 ※ロックケースの(1)~(4)表記はハンドルコントロール仕様の電気錠に利用します